


桌上型雪克機

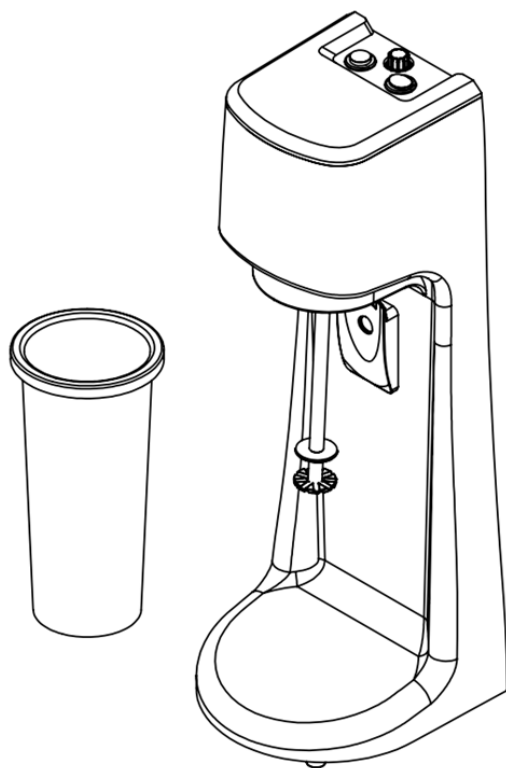

NX 10

操作保養手冊



凌揚冷凍機械科技有限公司

LING YANG FROZEN MACHINE CO.,LTD

序 大綱	頁次
1. 目次	1
2. 安全注意事項	2
3. 機器規格	3
4. 機器操作	4
5. 高級功能：8 段程式設定	5
6. 維護保養與故障排除	6
7. 保養清潔表	7
8. 服務資料卡	8

NX10 雪克機

十分感謝您選擇了本公司的產品，在您使用該產品之前，請您務必詳細閱讀本操作手冊，謝謝合作。

如何使用本操作手冊

如果你想獲得更多有關特殊情況和問題的信息，請與本公司服務部聯繫。

請不要丟掉本操作手冊，留待以後參考用，如將機器轉與他人使用，請務必附帶本操作手冊。

注意事項：

1. 拆箱檢查機器在運送過程中有無損壞。
2. 清點零配件，放置一旁備用。
 - 操作手冊一本
 - 主體機器一台（杯子一個）
3. 本機器放置時保持水平、平穩，不得有傾斜和晃動。
不宜放置於易燃和容易發生火災之場合。
4. 本機器不宜放置於露天受到太陽光之直射和雨淋。
5. 為保證使用者之人身安全，外殼應保持良好的接地保護狀態，防止漏電、觸電之類事故之發生。
6. 電源插頭應直接插入帶有接地線的電源插座，不得插在臨時的插頭上。
7. 考慮到機器的展示功能，建議將機器放置在顯眼、突出的位置且照明良好、寬敞的地方，提高銷售魅力。

安全注意事項：

- 1.詳閱所有說明及操作方式。
- 2.確認電源110V或220V。
- 3.勿將主機用水沖洗或放入水中清洗以防觸電。
- 4.勿讓兒童私自操作機器。
- 5.不使用設備時，須將電源拔掉開關切入OFF轉速歸零。
- 6.清理或取下設備零配件時，務必先關閉電源並拔下插頭。
- 7.機器啟動時不可將手伸入杯槽內，防止受傷。
- 8.將上蓋蓋好，才能啟動機器。機器停止運轉時，才可使用刮刀或攪拌棒攪拌食材。
- 9.刀片鬆動或損壞時請勿操作機器，請立即聯繫銷售公司或技術人員進行檢修。
- 10.當熱液體倒入食物處理機或調理機時要小心，可能因蒸氣突然噴發導致熱液體外溢，以防止燙傷。
11. 攪拌杯內請勿放入金屬物品，如刀、叉、湯勺等
12. 清洗攪拌槽時，因刀片鋒利，請勿直接用手清洗刀具 (刀具固定在攪拌槽內，無法徒手拆除。若需維修更換刀片，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。)
13. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
14. 本機器供下列環境使用:
 - 家用
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域

機器規格：

本產品集高效攪拌、精准控制於一體，支援自訂轉速調節、多段程式定時（最多支援8段程式設置），並配備高功率電機與食品級安全材質，滿足家庭及商用需求。

操作便捷，性能穩定，助您輕鬆製作絲滑奶昔、冰沙、果泥等飲品。

產品名稱：NX10 雪克機

額定電壓：110V 或 220V 額定電流：1.6A


最大功率：350W 額定頻率：50/60Hz

產品重量：kg 電線長度：1.5米

機器尺寸(深度)：179.50 (mm)


機器尺寸(面寬)：184.96 (mm)

機器尺寸(高度)：509.50 (mm)

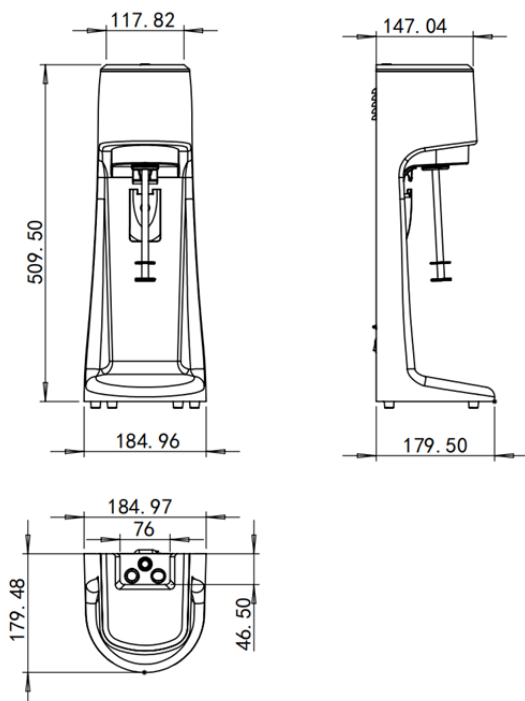

機器操作說明

1. 添加食材：將切塊水果、冰塊、牛奶等放入攪拌杯，液體不超過MAX刻度線。
2. 安裝杯體：將攪拌杯對準主機杯架卡在攪拌杯卡槽內，確保鎖定到位。
3. 選擇模式：
預設模式：按“模式”鍵切換（冰沙/奶昔/堅果研磨/清潔等）。
自訂模式：打開背板設定盒裡面的設定開關，設置轉速與時間（詳見“高級功能”部分）。
4. 啓動：短按點動開關鍵，機器開始工作，完成後自動停止。

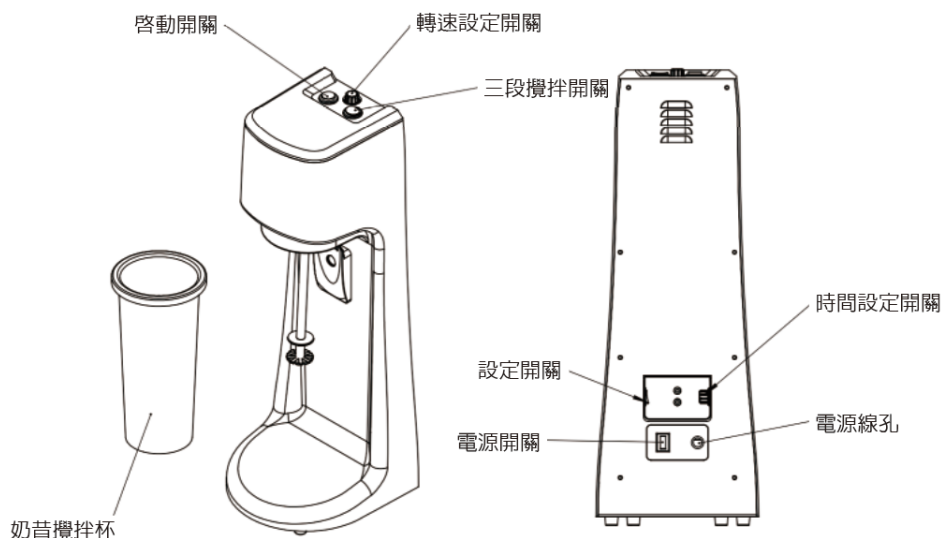

高級功能：8段程式設定

適用場景：複雜配方需分階段調速（例：先低速混合→中速打碎→高速乳化）。

1. 進入自訂模式：

打開自己定設定開關。

2. 設置每段參數：

旋轉“轉速設定開關”調節轉速（5000-28000 RPM）。

旋轉“時間設定開關”設定該段運行時長（10秒-60秒）。

按“確認”鍵保存當前段參數，自動跳轉至“P2”

（第2段程式）。

重複操作，最多設置8段程式。

維護保養與故障排除

(1) 維護保養

1. 日常清潔：

使用後立即用清水沖洗攪拌杯、刀片，頑固殘留可加入

溫水與少量洗滌劑，運行“清潔”模式10秒。

用幹布擦拭主機表面，保持通風乾燥。

2. 長期存放：

斷開電源，將各部件晾乾後組裝存放，避免重壓。

故障排除

問題現象	可能原因	解決方法
機器不啓動	- 電源未連接 - 程式未設置	檢查插頭是否插緊，確認已選擇模式
異常噪音	食材過量，卡住刀片	立即停機，清理杯內食材

保養清潔表

日期	項目	攪拌棒	保養人

保 固 卡

客戶保存聯

客戶名稱：_____ 商品機型：_____ 機 號：_____
電 話：_____ 購買日期：_____
住 址：_____

感謝您對本商品的愛護!為保障您的權利，請詳細填妥本保證卡店章，當機件正常使用發生故障，憑本保證卡記載之保證有效時間內，以享完整售後服務!

為了讓您充分享受本公司產品的便利及舒適，我們提供您便捷的保固服務如下：

- 1.本產品提供客戶一年保固服務，過保固期酌收工資及材料費。
- 2.未蓋店章或交易日期填寫不實者，恕本公司不負免費修理服務。
- 3.因人為、天災、鼠禍蟲害或消耗性零件導致損壞者，不列入保固範圍內。
- 4.使用不慎或未按規定電源電壓導致損壞者，不在保固範圍內。
- 5.未出示保證卡者，則依機器出廠日期算起。

品管證明

出廠證明


服 務 資 料 卡

公司保存聯

客戶名稱：_____
電 話：_____
商品機型：_____
機 號：_____
購買日期：_____
住 址：_____

經銷商店章

- 感謝您對本商品的愛護! 為保障您的權利，請詳細填妥本保證卡、請經銷商蓋店章，寄回本公司，並妥為保存，以享完整售後服務!
- 我們將據此為您做最完善的售後服務。



LING YANG FROZEN MACHINE CO.,LTD

新北市新北產業園區(五股區)五工三路107號(248019)

No. 107, Wugong 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248019 , Taiwan (R.O.C.)

www.yuanyang.com.tw TEL : 02-2298-4588 FAX : 02-2298-4587